

Duální UV/LED lampa X7 MAX Molly

Návod k obsluze

Technické údaje

Napájení: jmenovitý příkon 100-240V, 50/60Hz

jmenovitý výkon: DC24V2A

Výkon: 180W


Počet UV/LED diod: 57

Vlnová délka: 365+405nm

Model: X7 Max

Popis prvků

1. infračervený senzor
2. displej časovače
3. tlačítka časovače
4. napájecí konektor

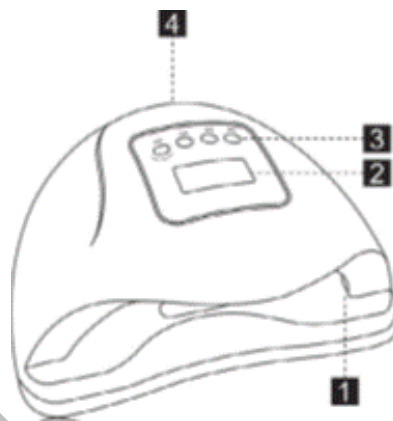

Návod k obsluze

1. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
2. Pro rozsvícení lampy stiskněte tlačítko časovače – vyberte jednu z možností 10s/30s/60s/99s. Low heat mode 99s je tzv. bezbolestný režim. Nebo začněte pracovat bez výběru času – vložte ruku do tunelu lampy a lampa se spustí v automatickém režimu (limit max. 120s).
3. Po stisknutí tlačítka 99s přejde přístroj do bezbolestného režimu a vytvrzovací výkon se bude postupně s přibývajícím časem zvyšovat.
4. Postupujte podle pokynů pro vytvrzování konkrétního produktu.
5. Pokud chcete dobu vytvrzování prodloužit, stačí pouze znovu vložit ruku do tunelu lampy a lampa se znovu uvede do provozu.
6. Pro ukončení vytvrzování stiskněte libovolné tlačítko časovače.
7. Po použití lampu odpojte od sítě.

Důležitá upozornění

Lampa by měla být napájena pouze z vhodného zdroje.

Nepoužívejte lampu:

- Ve vlhkých místnostech
- Pokud je poškozen napájecí adaptér
- Pokud je zařízení nebo propojovací kabel poškozen
- Pokud nefungují tlačítka časovače

Zařízení by nemělo být ponecháno v provozu déle než 60 minut, protože může dojít ke zkrácení životnosti přístroje. Odpojte lampu od zdroje napájení, když ji nepoužíváte, nebo když lampu potřebujete vyčistit.

Je zakázáno zasahovat do elektrického zařízení, neodstraňujte kryty a záslepky, nedotýkejte se živých částí. Vždy striktně dodržujte bezpečnostní pokyny a výstrahy, které souvisí s používáním elektrických spotřebičů a zařízení.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, nedotýkejte se zařízení mokřými rukama, riziko zásahu elektrickým proudem! Chraňte před kontaktem s prachem, vodou a jinými kapalinami.

Při práci se nedívejte přímo do světla lampy, hrozí riziko poškození zraku!

Chraňte před dětmi! Nevhodné pro práci během těhotenství.